

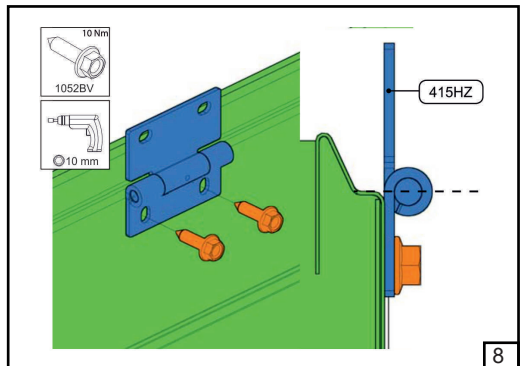
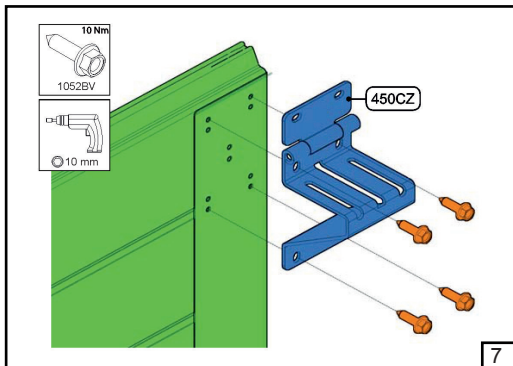
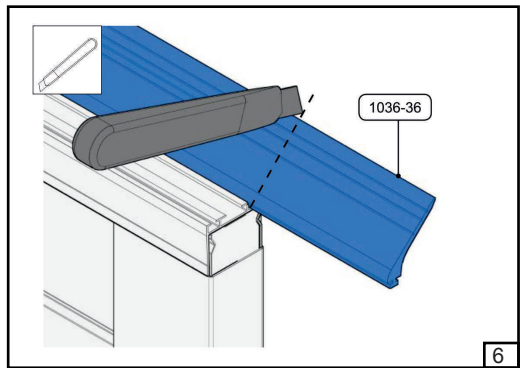
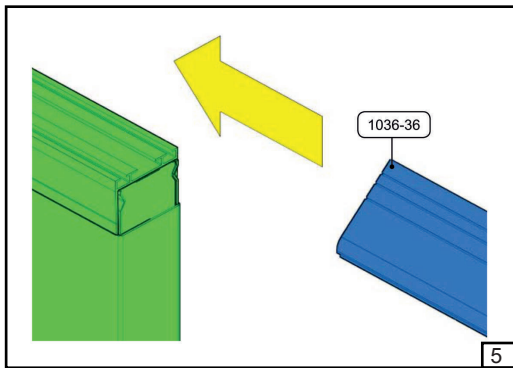
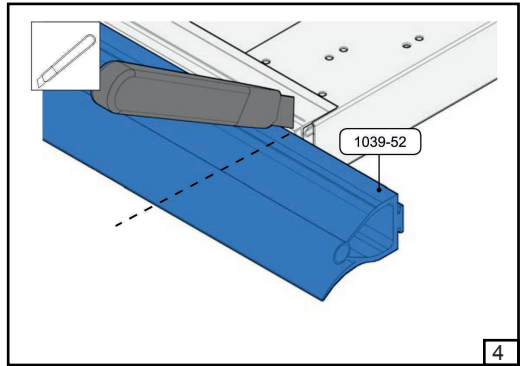
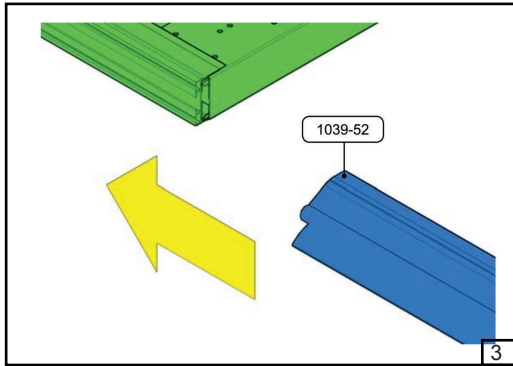
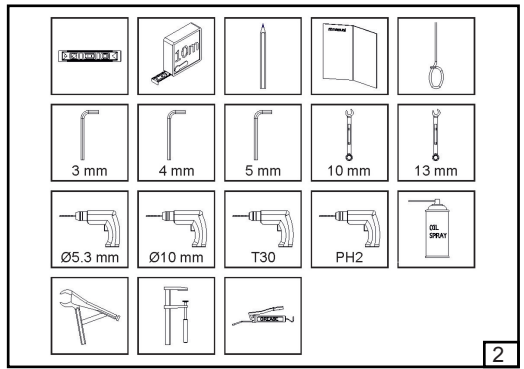
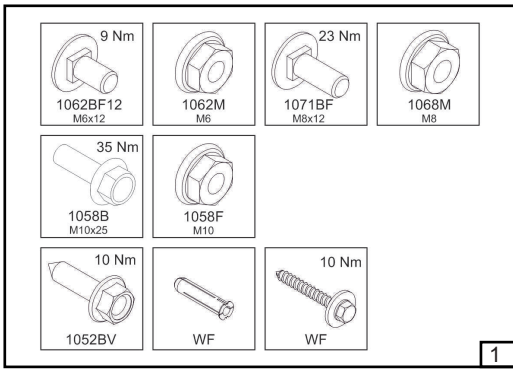
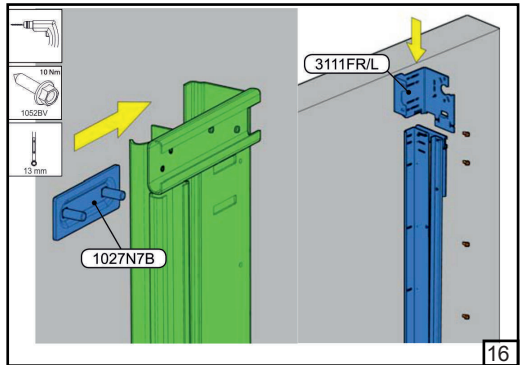
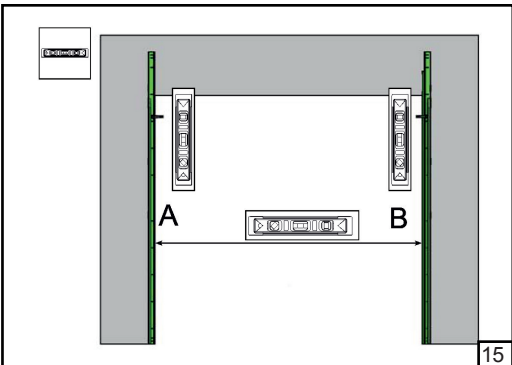
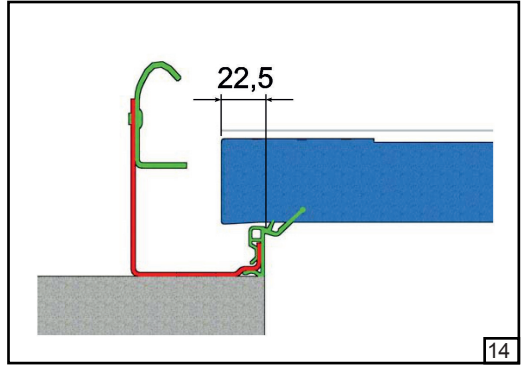
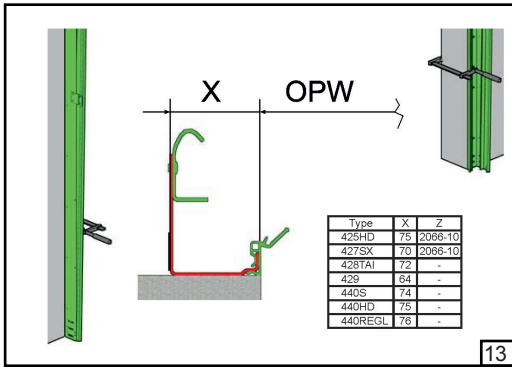
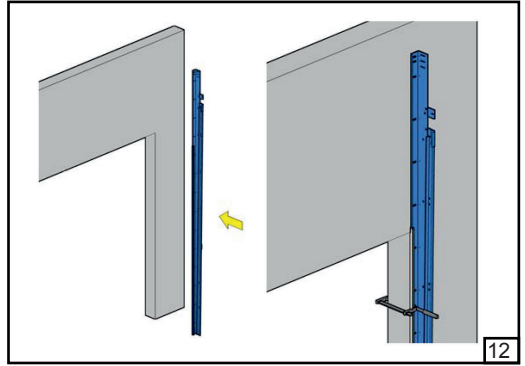
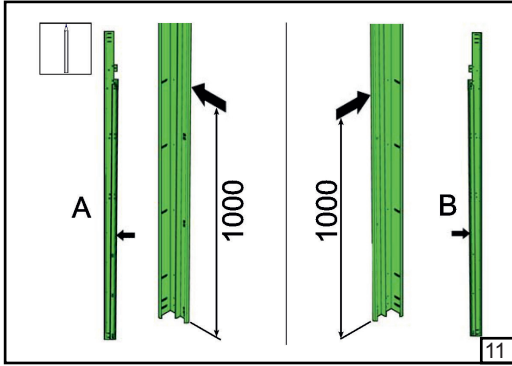










ІНСТРУКЦІЯ









З МОНТАЖУ ПРОМИСЛОВИХ ВОРІТ KARSTEN
(ВЕРТИКАЛЬНИЙ МОНТАЖ)









VL








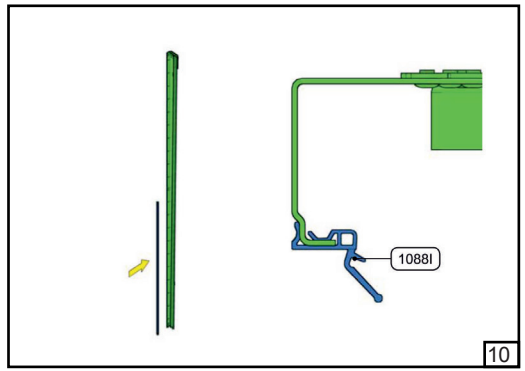









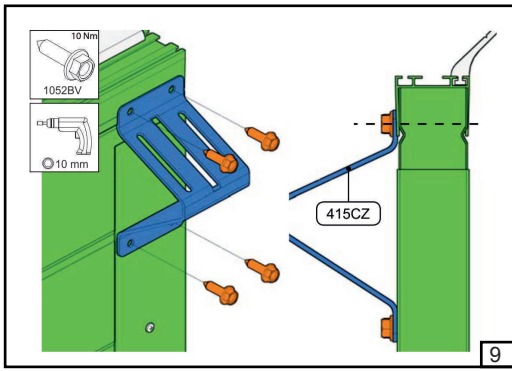


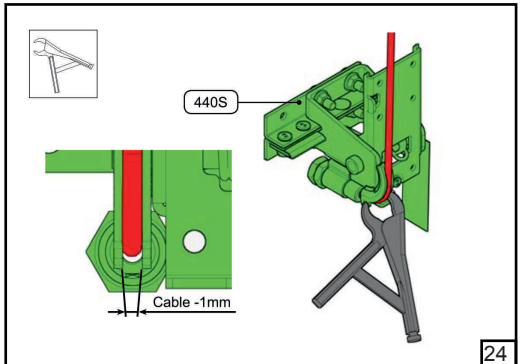
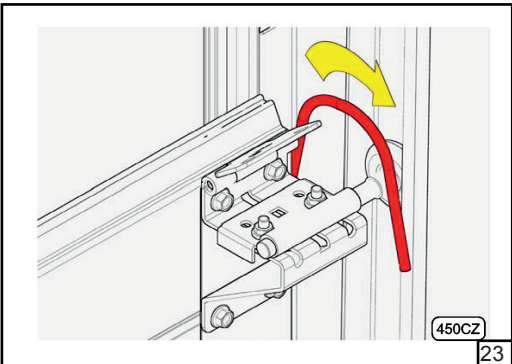
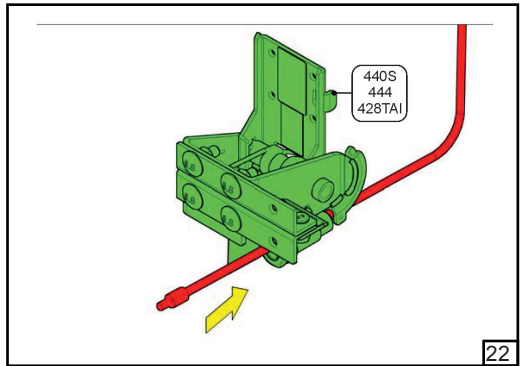
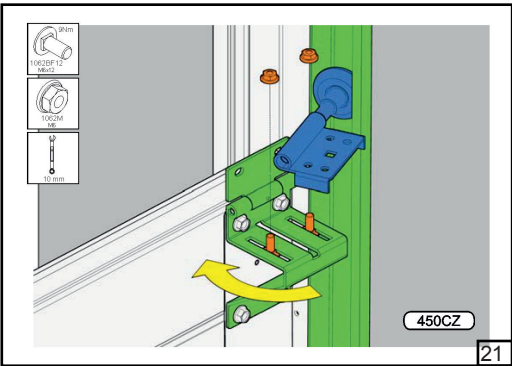
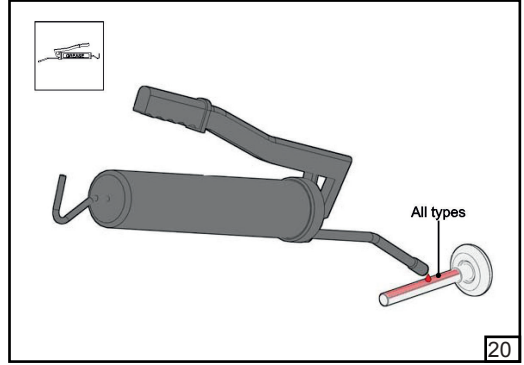
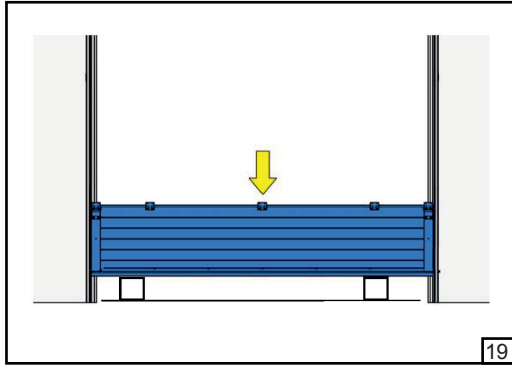
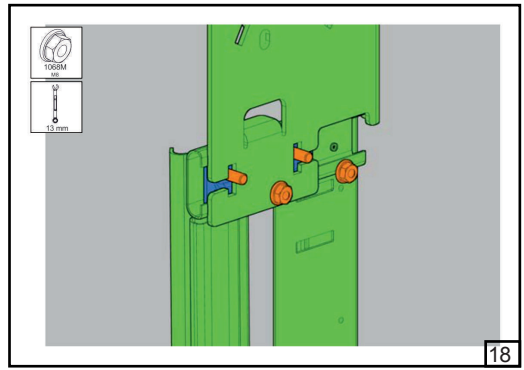
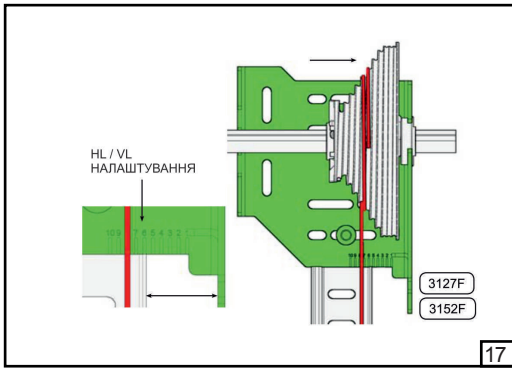


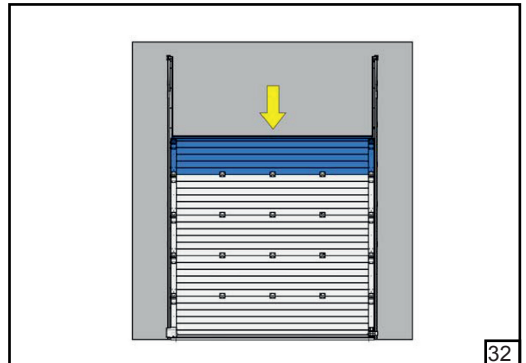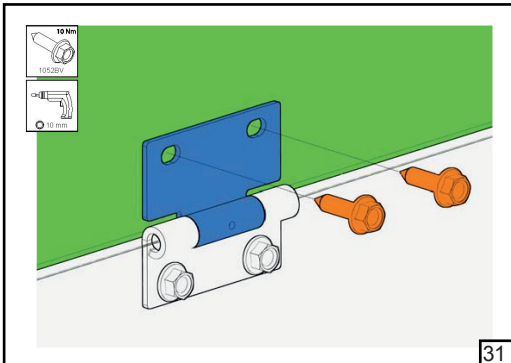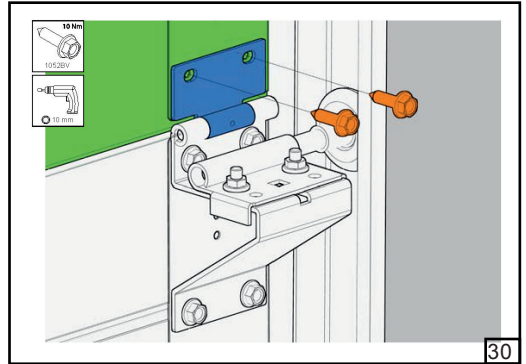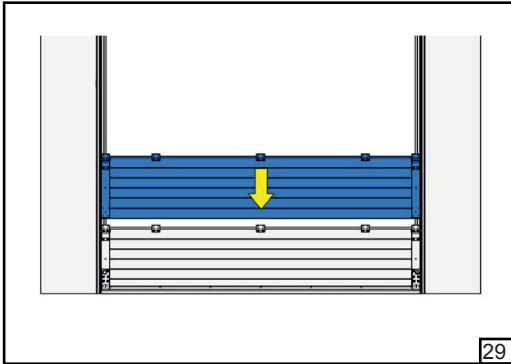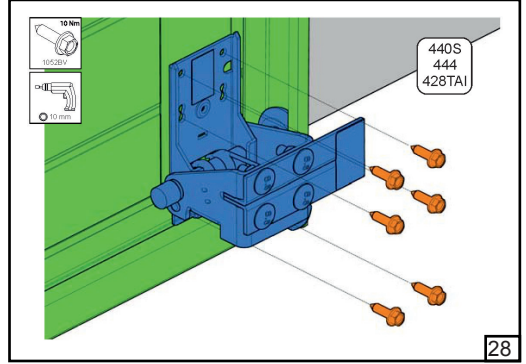
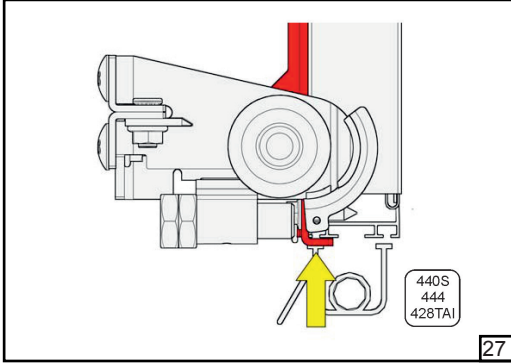
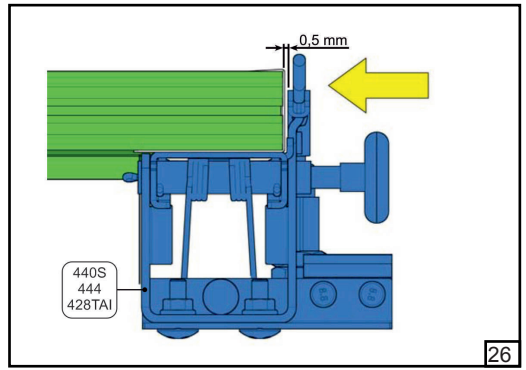
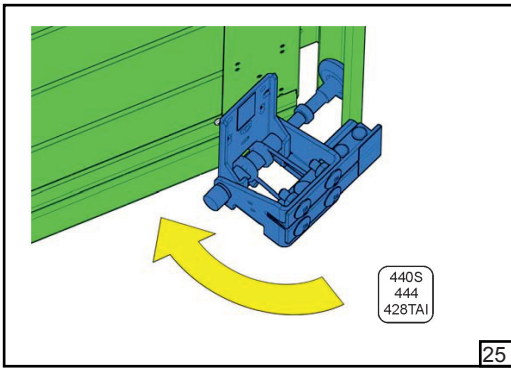


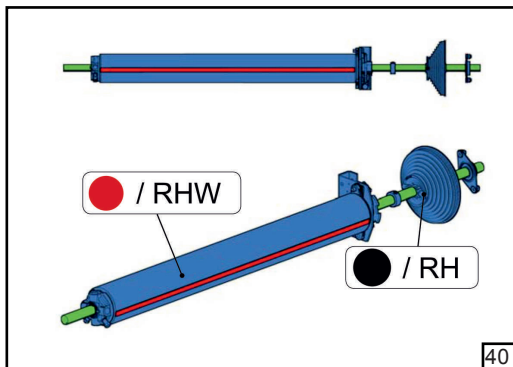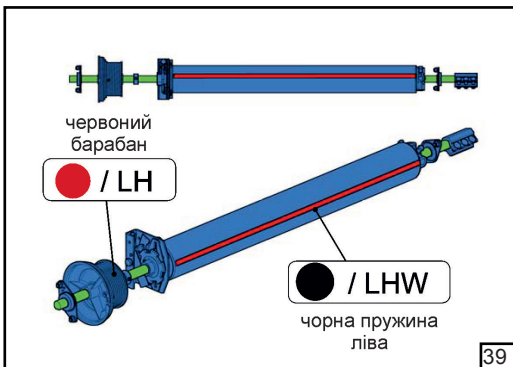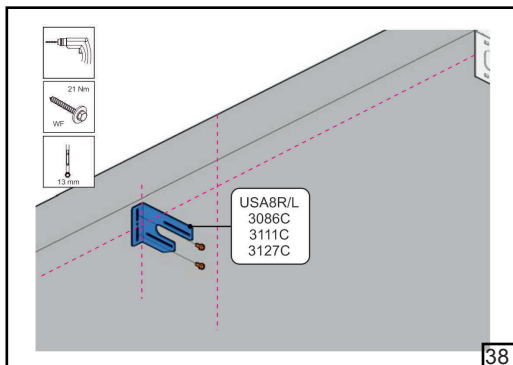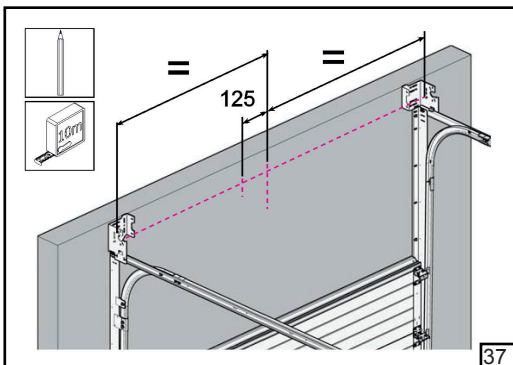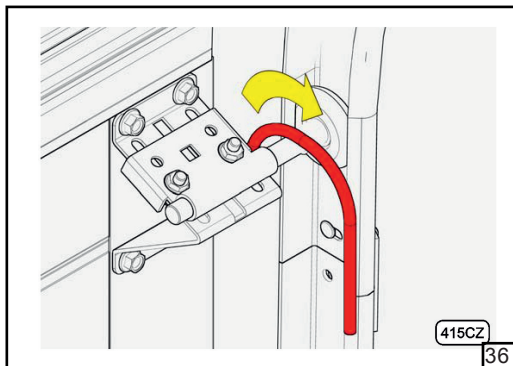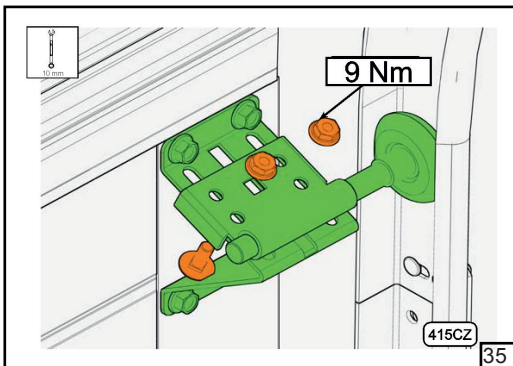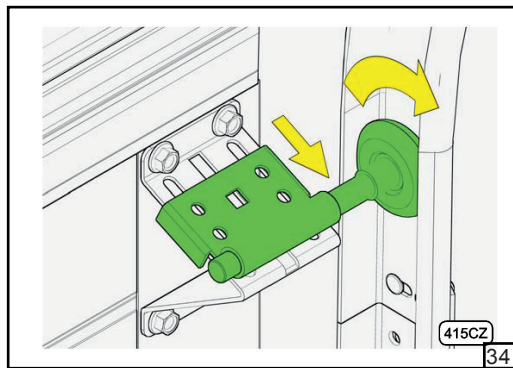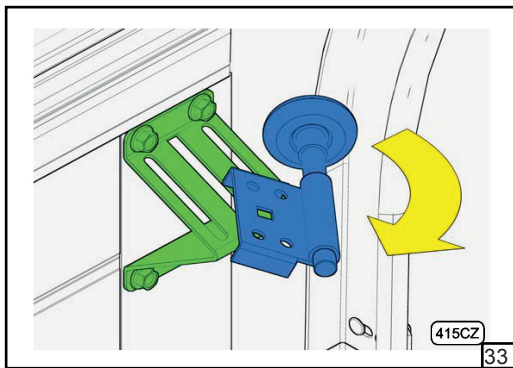

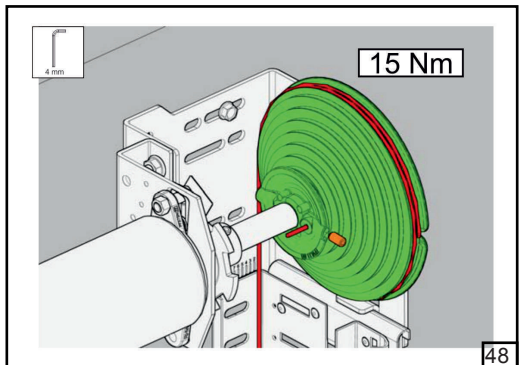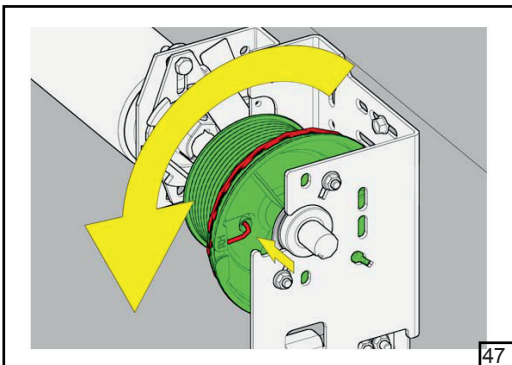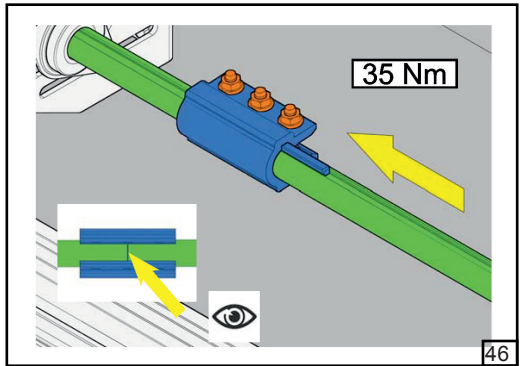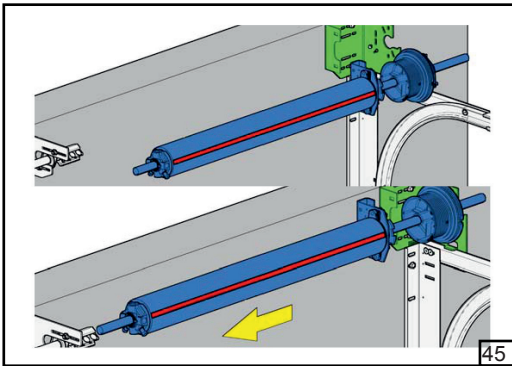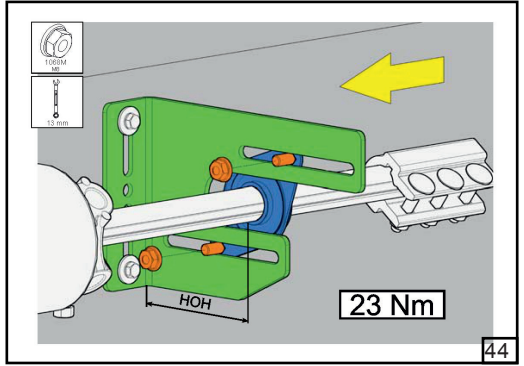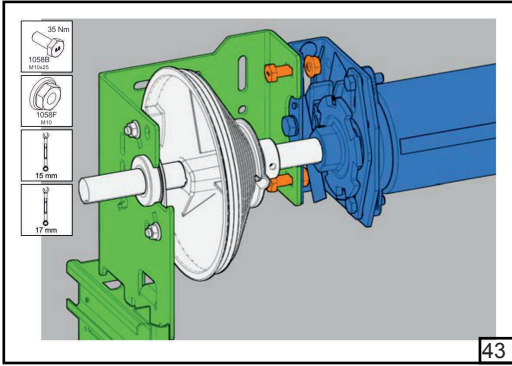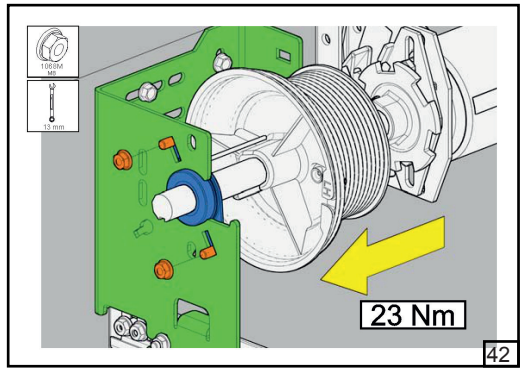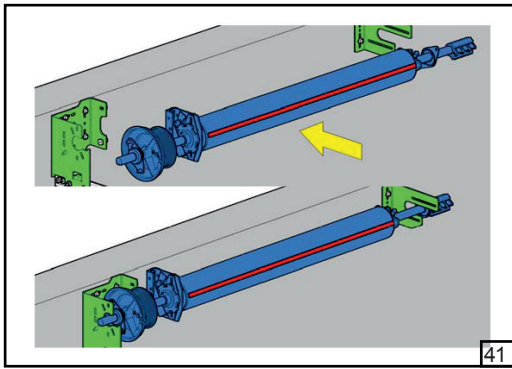

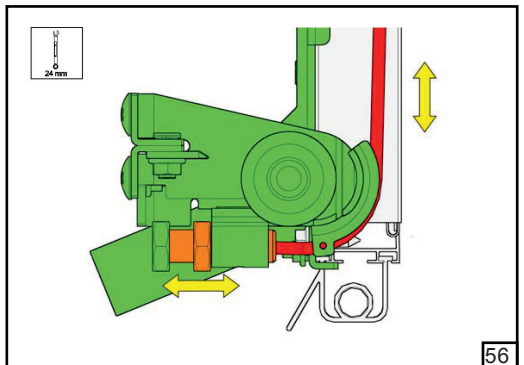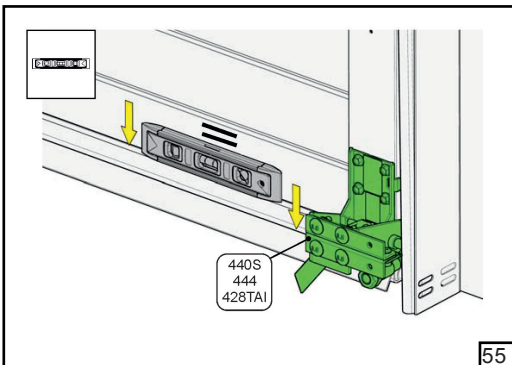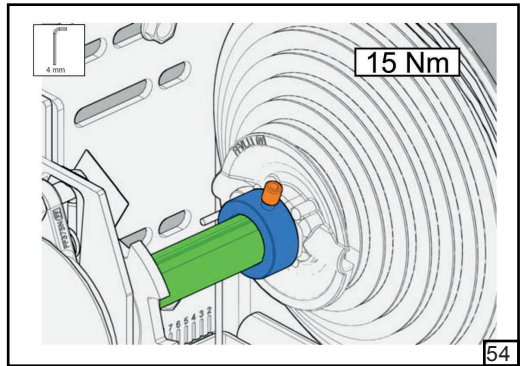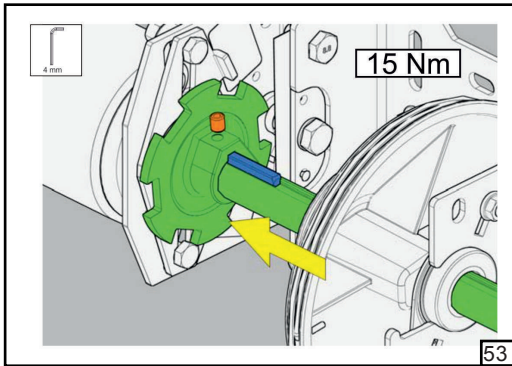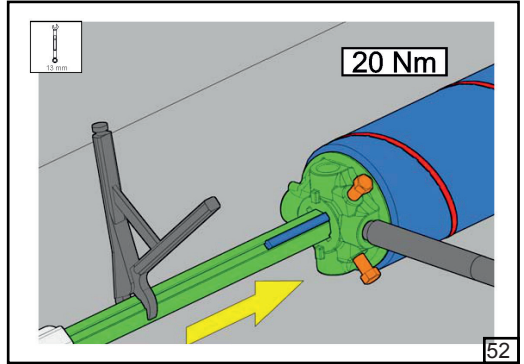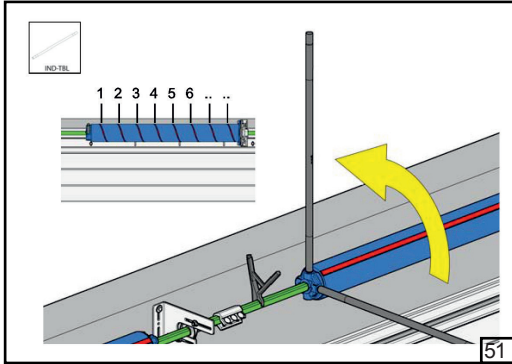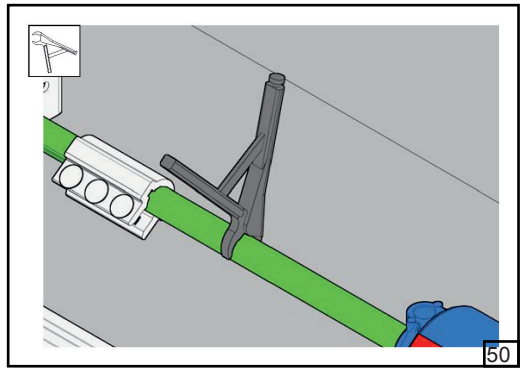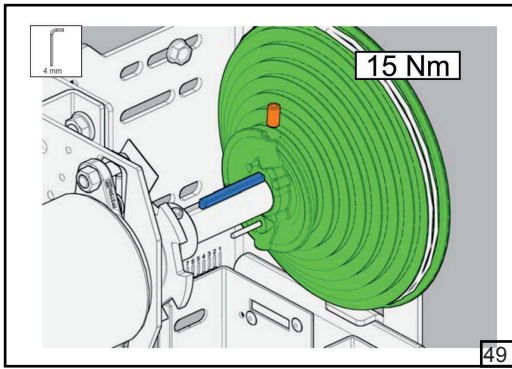

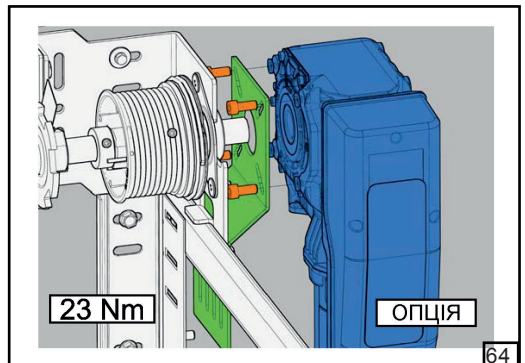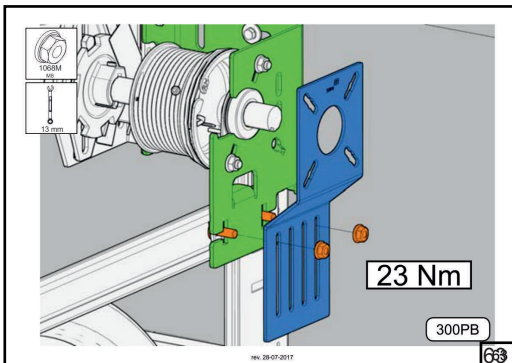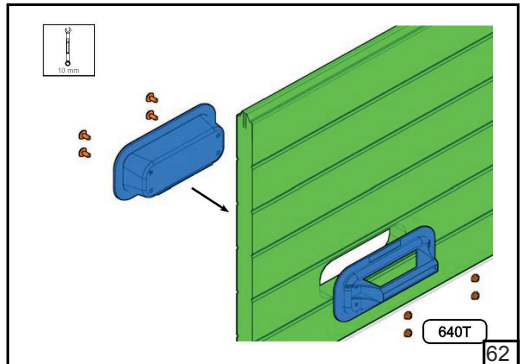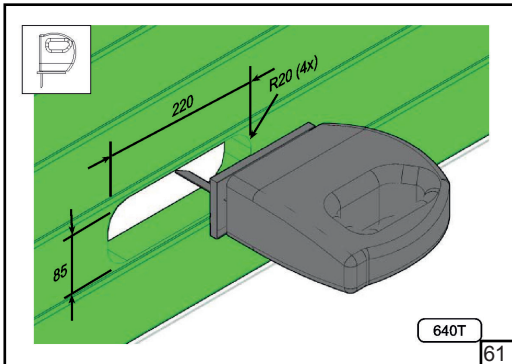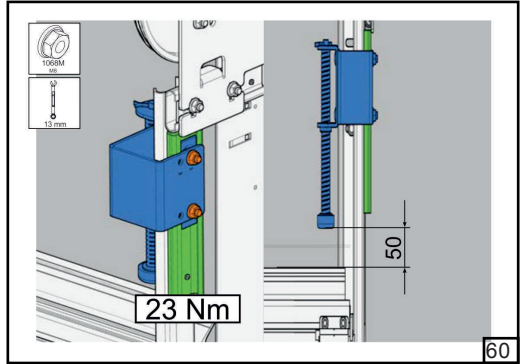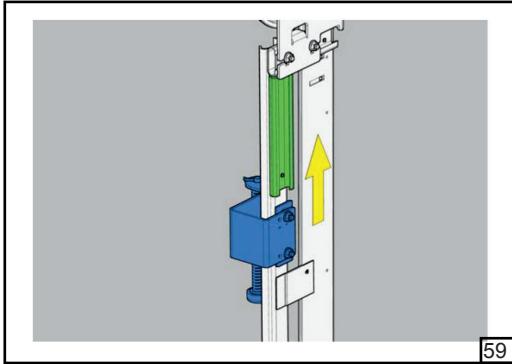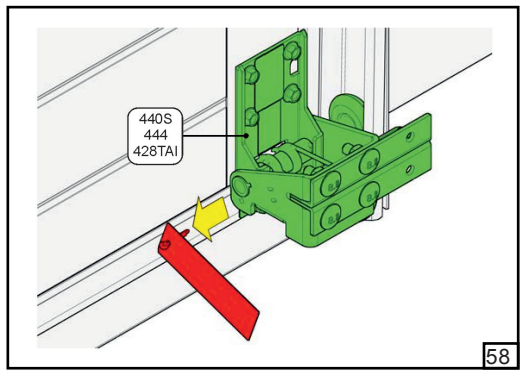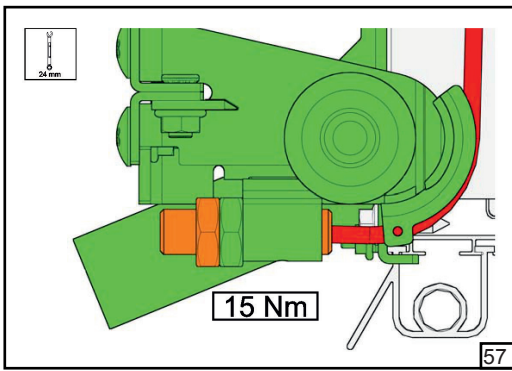

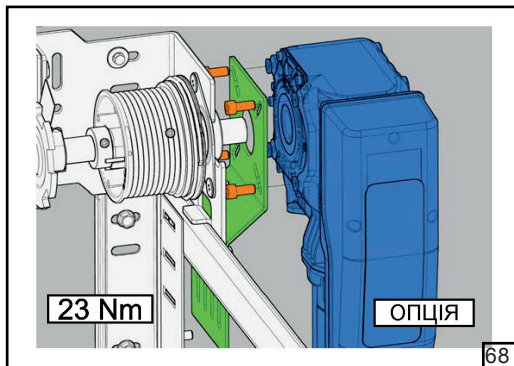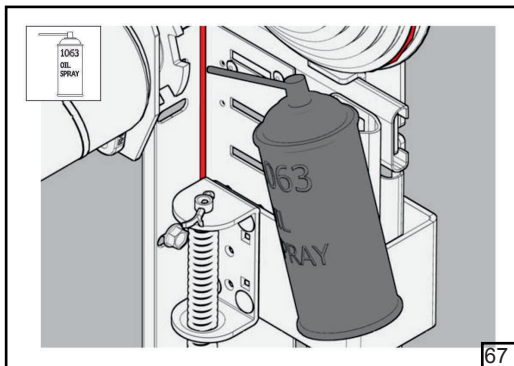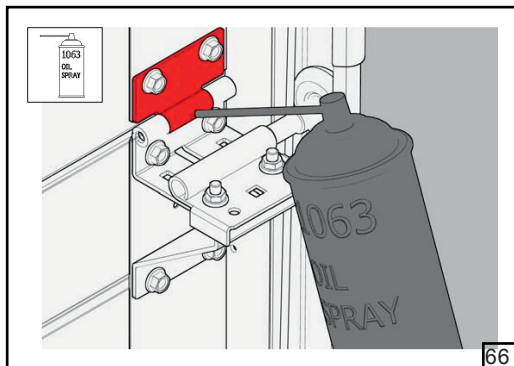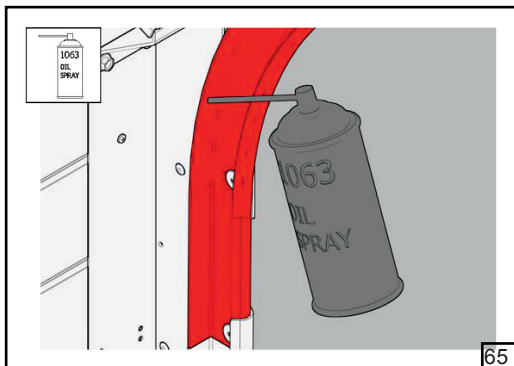



Інструкція з монтажу промислових воріт Karsten
www.karsten.com.ua